


Couper le contact.

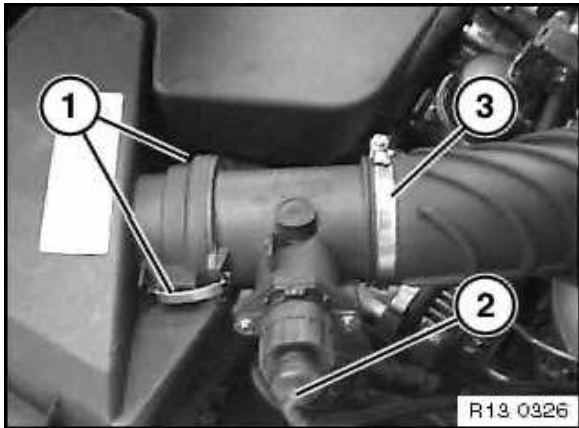

Défaire les clips (1).

Tourner le connecteur multiple (2) et le débrancher.

Défaire le collier (3).

Déposer le débitmètre massique.

**Remarque pour la repose:**

Lire le contenu de la mémoire de défauts de l'électronique numérique moteur (DME), examiner les défauts éventuellement présents puis effacer la mémoire de défauts après avoir supprimé les défauts.