

*Préparations nécessaires :*

- Enlever partiellement le revêtement dans la zone avant de l'intérieur du cadre de vitre de porte.

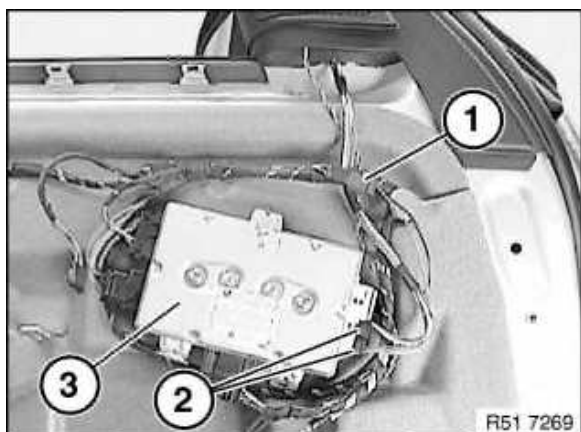

Débrancher le connecteur (1).

Déverrouiller les connecteurs (2) et les débrancher du boîtier électronique (3).

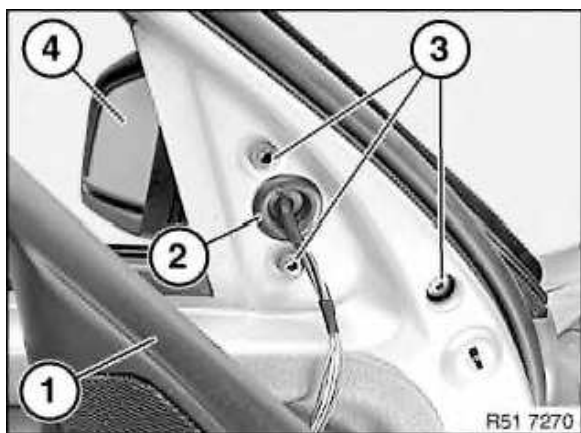

Pousser le cache (1) sur le côté.

Dégager le passe-câbles (2) vers l'extérieur.

Détacher les vis (3) et dégager le rétroviseur (4) avec le câble.


*Remarque pour la repose :*

Couple de serrage 51 16 1AZ .

*En cas de remplacement :*

Les vis autotaraudeuses entraînent une augmentation de 2 Nm du couple de serrage pour le rétroviseur neuf,

Couple de serrage 51 16 1AZ .

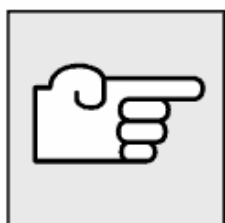*Remarque pour la repose :*

Les pièces suivantes du rétroviseur ne doivent être ni endommagées, ni absentes :

- Joint sur le bras de rétroviseur
- Insonorisation de la portière avant

Contrôler le fonctionnement.