



Desserrer les vis à ailettes (1), glisser la protection (2) en direction du centre du véhicule et le basculer vers l'arrière.

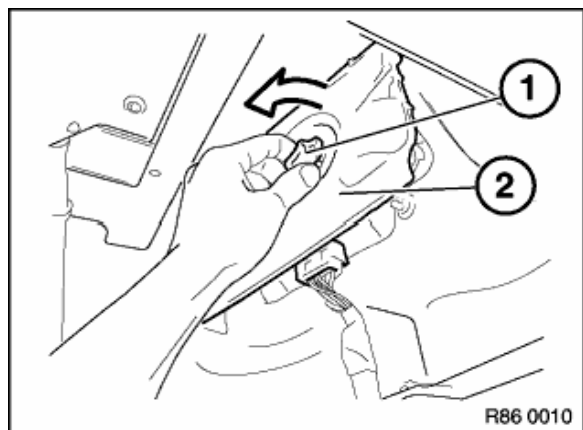

Tourner le bouton (1) vers la gauche dans le sens de la flèche et retirer le porte-culot (2).

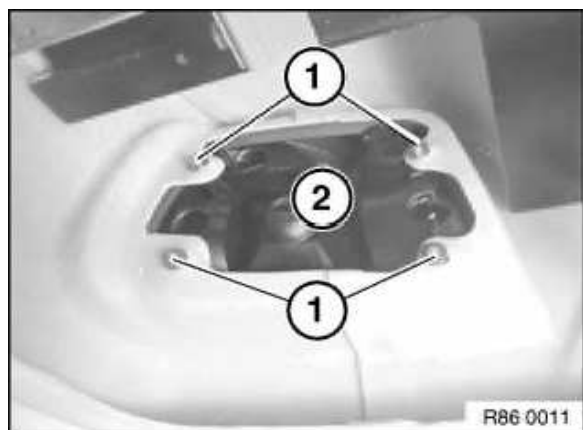

Déposer les écrous (1) et extraire le feu arrière (2) vers l'avant.

**Remarque pour la repose :**

N'utiliser que des écrous autobloquants.

Couple de serrage,  
voir Caractéristiques techniques 86 10 1AZ.