



Outils spéciaux nécessaires:

- 00 9 317



Mise en garde !

Effectuer le déplacement du verre de rétroviseur à la main avec précaution et lentement.

Si le verre du rétroviseur est endommagé :


Porter des lunettes de protection et des gants résistants à la coupure.

Risque de blessure par éclatement du verre.



Attention !

Amener le rétroviseur extérieur à la température ambiante de façon à ne pas casser les pattes d'ancrage.

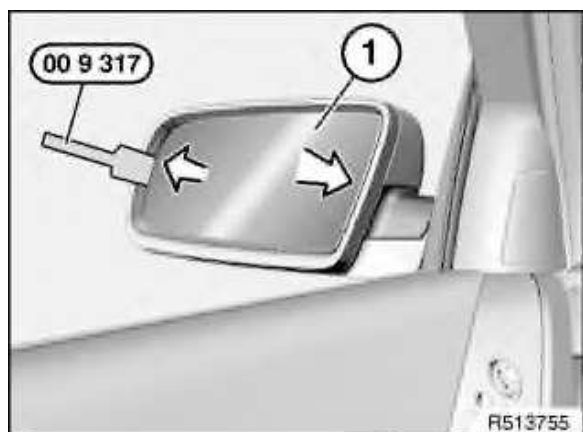


Repousser le verre du rétroviseur (1) en butée à la main sur le côté du véhicule.

Remarque :

Caler le verre du rétroviseur (1) pour l'empêcher de tomber.

Déclipser le verre du rétroviseur (1) sur tout le pourtour à l'aide de l'outil spécial 00 9 317 en procédant depuis le côté extérieur.

Déverrouiller et débrancher les connecteurs correspondants puis déposer le verre du rétroviseur (1).

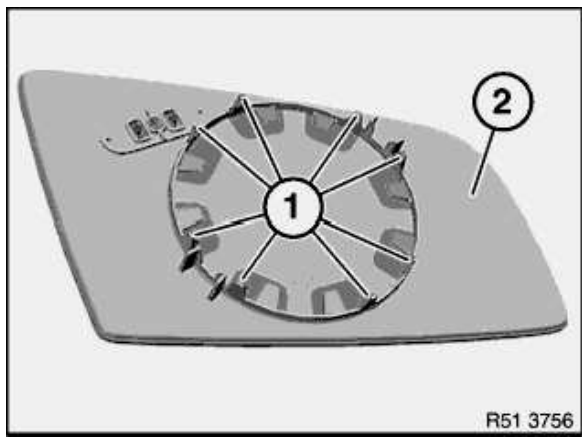

Remarque pour la repose :

Les pions de crantage (1) ne doivent pas être endommagés.

Poser le verre du rétroviseur (2) avec les pions de fixation (1) à ras sur l'entraînement du dispositif de réglage du rétroviseur et le clipser.

Veiller à l'encliquetage correct.

Faire attention au fonctionnement correct du mécanisme d'entraînement pour le réglage du rétroviseur.