

**Remarque :**


La boîte de vitesses doit être chaude.

Huile pour boîte de vitesses :

- voir les Prescriptions BMW sur les huiles et lubrifiants.

Quantités :

- voir Caractéristiques techniques.

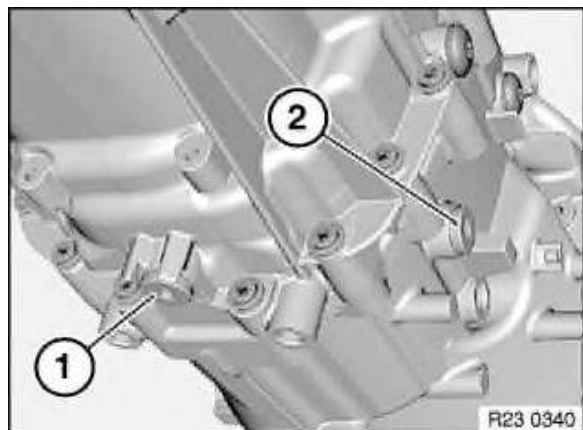

Vidange de l'huile de boîte :

- Dévisser le bouchon fileté de vidange (1) et le bouchon fileté de remplissage (2).
- Nettoyer et visser le bouchon de vidange d'huile (1).

Couple de serrage 23 00 4AZ .

Faire le plein d'huile de la boîte de vitesses.

- Faire le plein d'huile jusqu'à ras bord.
- Revisser le bouchon de remplissage (2).

Couple de serrage : 23 00 4AZ .