

REP-REP-RAE8517M54-1711100 REP-REP-RAE8517M54-1711100 - Dépose et repose / remplacement du vase d'expansion (M54, N46) - V.1, N° châssis: XXXXXX

État du système ISTA	4.07.13.20911	Jeu de données	R4.07.13	Données de programmation	-
N° châssis	XXXXXXX	Véhicule :	X'/E83/VÉHICULE TOUS-TERRAINS/X3 3.0i/M54/MEC/ECE/DàG/2004/05		
Niv.int.usine	-	Niv.int. (réel)	-	Niv.int.(obj.)	-
Kilométrage total	-				

17 11 100

Dépose et repose / remplacement du vase d'expansion (M54, N46)



Mise en garde !


Risque d'ébouillantage !

Effectuer ces opérations uniquement quand le moteur est froid.




Préparations nécessaires :


- Tenir compte des [indications relatives aux opérations sur le circuit de refroidissement](#)
- E85 : Déposer le cache du radiateur
- E83 : Déposer le [conduit d'admission](#)
- Déposer la [buse du ventilateur](#)
- Vidange du [liquide de refroidissement](#)

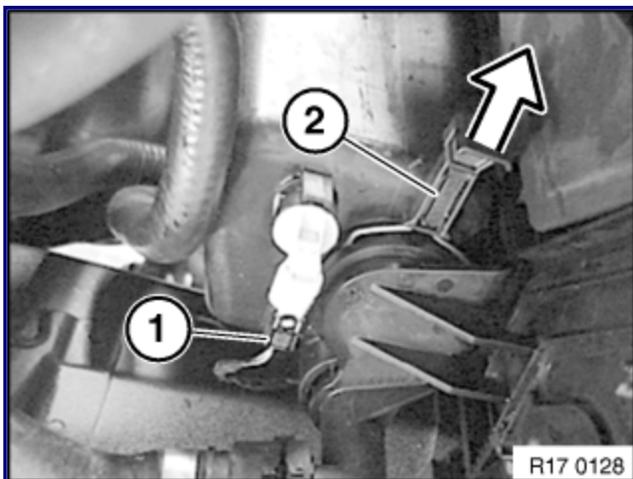


Déverrouiller et débrancher le connecteur (1).
Extraire le verrouillage (2).

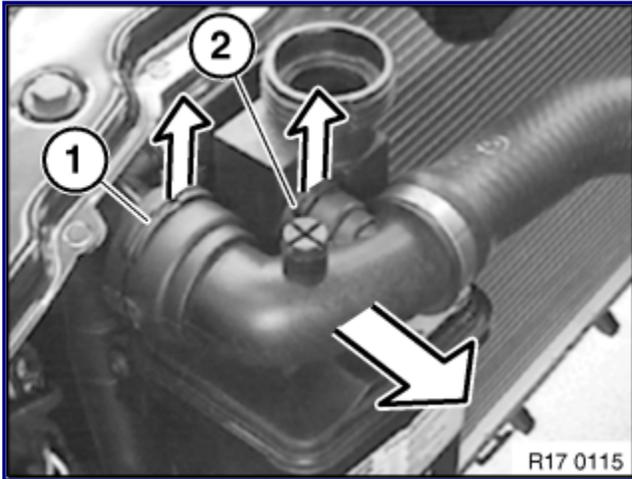

Tirer les verrouillages (1 et 2) vers le haut et débrancher la durit d'eau du radiateur / du vase d'expansion.

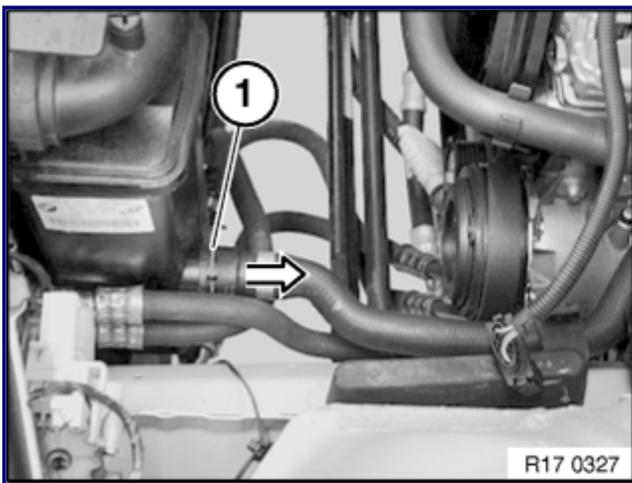

Tirer le verrouillage (1) vers le haut et débrancher la durit d'eau du vase d'expansion.

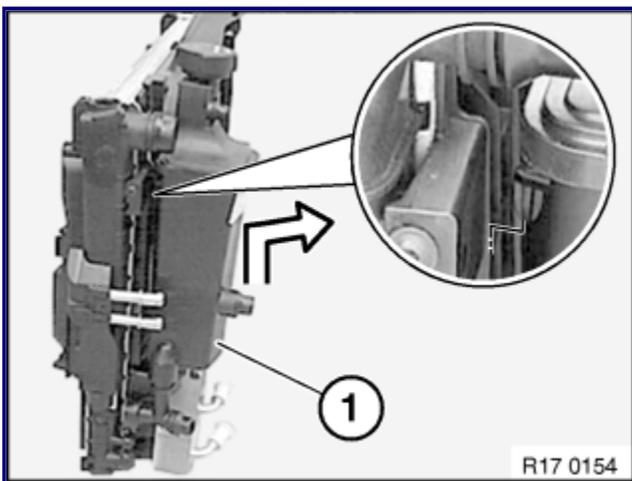

Représentation ici sur un radiateur déposé.

Tirer quelque peu le vase d'expansion vers le haut pour le dégager de la plaque support et du raccord inférieur. Basculer ensuite le vase d'expansion en arrière et le déposer.

Remarque pour la repose :

Contrôler les bagues d'étanchéité. Pour le montage, ne badigeonner en aucun cas les bagues d'étanchéité de lubrifiant.

L'ergot doit venir se loger dans l'évidement de la plaque support.