

État du système ISTA	4.07.13.20911	Jeu de données	R4.07.13	Données de programmation	-
N° châssis	XXXXXXXX	Véhicule :	X'/F25/VÉHICULE TOUS-TERRAINS/X3 xDrive20d/B47/MEC/ECE/DàG/2014/05		
Niv.int.usine	-	Niv.int.(réel)	-	Niv.int.(obj.)	-
Kilométrage total	-				

d'huile de boîte de vitesses manuelle 00 11 ... Vidange / appoint

Remarque :


La boîte de vitesses doit être à température de service.

Huile de boîte de vitesses :

- voir les [prescriptions Service Huiles et lubrifiants BMW](#).

Quantités :

- Voir [Caractéristiques techniques](#).

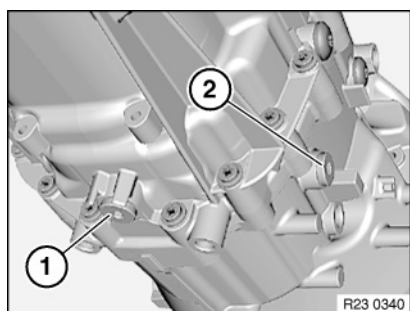

Vidange de l'huile de boîte de vitesses :

- Dévisser le bouchon de vidange d'huile (1) et le bouchon de remplissage d'huile (2).
- Nettoyer et visser le bouchon de vidange d'huile (1).
Couple de serrage [23 00 2AZ](#).

Faire l'appoint d'huile de boîte de vitesses :

- Dévisser le bouchon de remplissage d'huile (2).
- Faire le plein d'huile jusqu'à ras bord.
- Visser le bouchon de remplissage d'huile (2).
Couple de serrage : [23 00 2AZ](#).