
*Préparations nécessaires :*

- Déposer la coquille pare-boue du passage de roue avant.

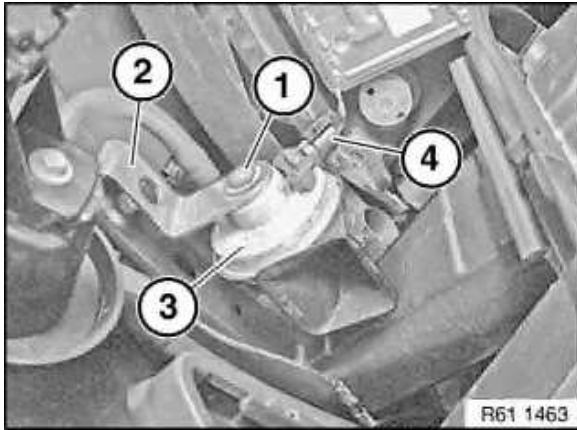

Défaire l'écrou (1) et retirer l'avertisseur sonore (3) du support (2).

Débrancher le connecteur (4) correspondant.

Retirer l'avertisseur sonore (3).