
*Préparations nécessaires :*


- Lire le contenu de la mémoire de défauts du boîtier électronique DDE.
- Couper le contact.
- Déposer la conduite d'admission

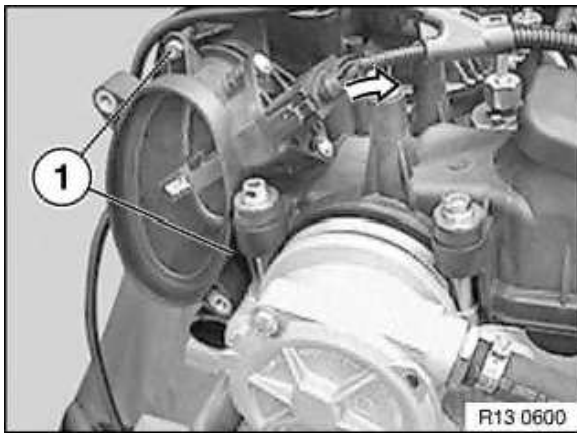

Déverrouiller et débrancher le connecteur du débitmètre massique.

Dévisser les vis et déposer le débitmètre massique (1).

Couple de serrage 13 62 7AZ.

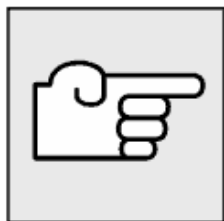*Remarque :*

Examiner les défauts éventuels.

Effacer la mémoire de défauts.