
*Préparations nécessaires :*

- Déposer le carénage de protection avant du groupe motopropulseur.
- E65 : Dépose de la buse du ventilateur
- E60 : Déposer la buse de ventilateur avec le ventilateur électrique

**Attention !**

Enduire de lubrifiant les joints d'étanchéité des coupleurs rapides.

Les tubes de pression ne peuvent pas être montés sans lubrifiant.

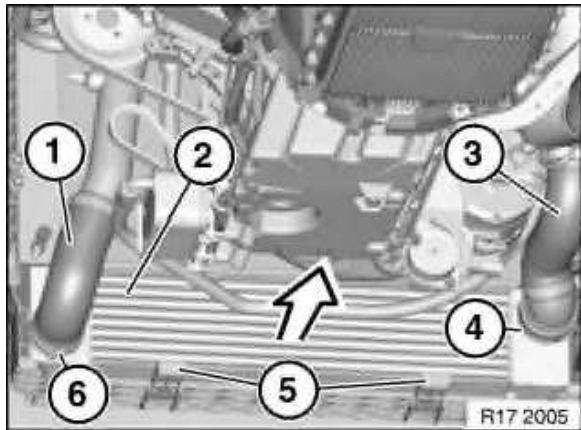

Défaire le déverrouillage (6).

Repousser le flexible de suralimentation (1) sur le côté.

Défaire le déverrouillage (4).


Repousser le flexible de suralimentation (3) sur le côté.

Déverrouiller le support (5) et l'extraire.

Déposer le refroidisseur de suralimentation (2) par le bas dans le sens de la flèche.

*Remarque pour la repose :*

Les flexibles d'air de suralimentation doivent s'enclencher de manière audible.

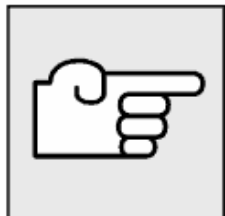

Contrôler le fonctionnement du DDE.