
*Préparations nécessaires :*

- Couper le contact.
- Déposer le capot insonorisant

*Remarque :*

Emplacement : au niveau du collecteur d'admission, en bas.

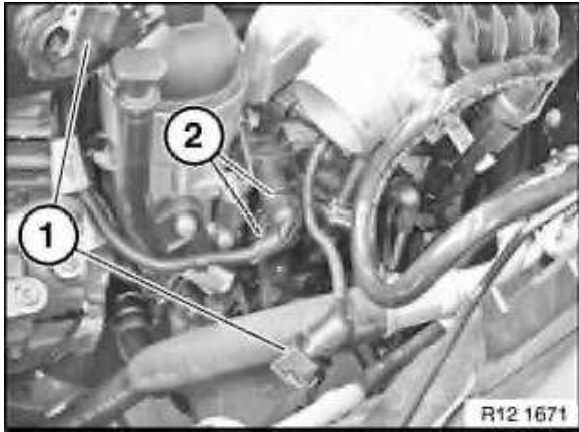

Débrancher le connecteur (1) de la sonde de température.  
Débrancher le tuyau de pression au niveau du papillon.  
Débrancher le connecteur (2) du boîtier de commande de préchauffage. Déposer le boîtier de préchauffage.