
*Préparations nécessaires :*

- Lire le contenu de la mémoire de défauts du boîtier électronique DDE
- Couper le contact.
- Déposer le capot insonorisant avant

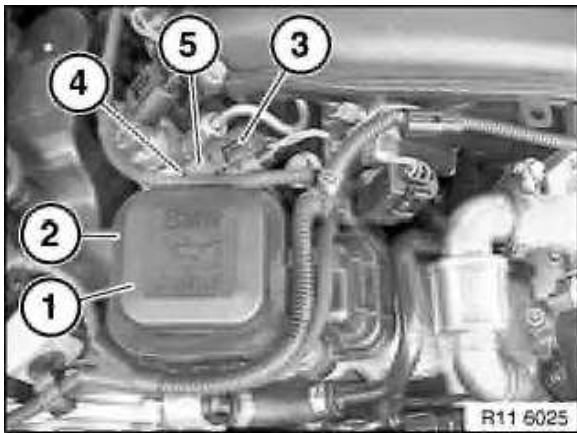

Déposer le bouchon (1).

Déposer le soufflet caoutchouc (2) au besoin.

Déverrouiller et débrancher le connecteur (3) du capteur d'impulsions.


Déposer la vis (4).

Couple de serrage 13 62 8AZ .

Déposer le capteur d'impulsions (5).

*Remarque pour la repose :*

Enduire légèrement la bague d'étanchéité (1) de lubrifiant pour le montage.

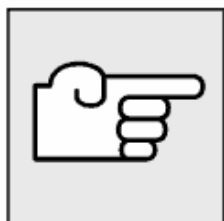*Remarque pour la repose :*

Effacer la mémoire de défauts.

Contrôler le fonctionnement de l'électronique DDE.