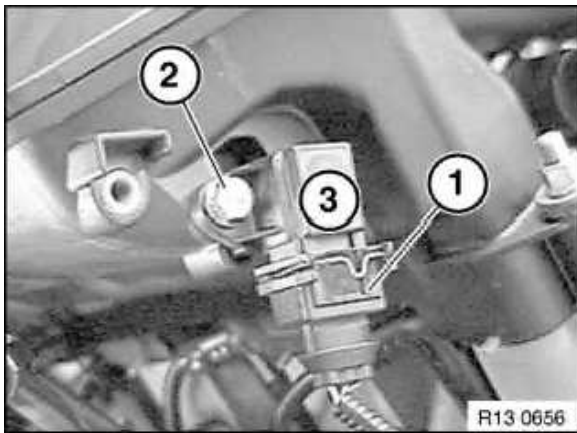
*Préparations nécessaires :*

- Lire le contenu de la mémoire de défauts du boîtier électronique DDE
- Couper le contact.
- Déposer le capot insonorisant avant
- Déposer le capot insonorisant arrière

*Remarque :*

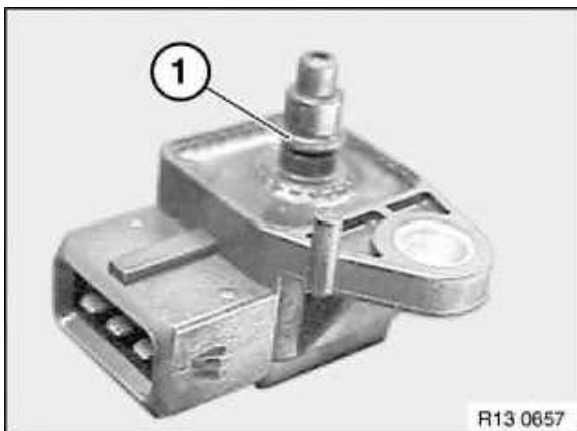
Emplacement : A l'arrière du collecteur d'admission.



Déverrouiller et débrancher le connecteur (1).

Déposer la vis (2).

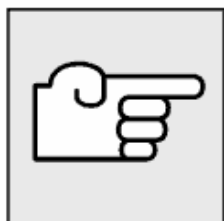
Déposer le capteur de pression de suralimentation (3).

*Remarque pour la repose :*

Contrôler la bague d'étanchéité (1) du capteur de pression de suralimentation et le remplacer s'il est endommagé.

Pour faciliter le montage, enduire la bague d'étanchéité (1) du capteur de pression de suralimentation d'une fine couche de graisse.

Introduire la pique du capteur de pression de suralimentation dans l'orifice aménagé dans le collecteur d'admission.

*Remarque :*

Examiner les défauts éventuels.

Effacer la mémoire de défauts.