



Déposer la boîte à gants,
voir 51 16 360.


Déposer la garniture inférieure.

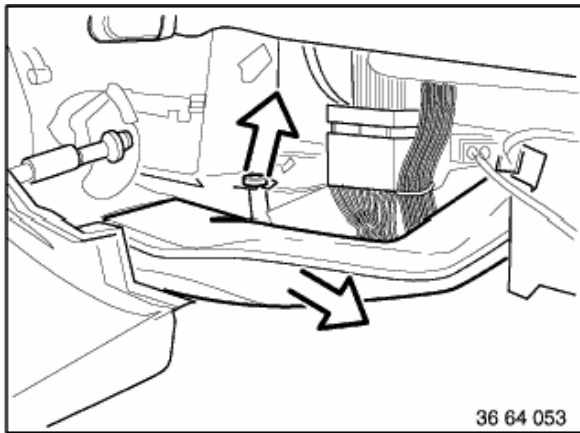

Déclipser la gaine de ventilation côté plancher et la sortir.

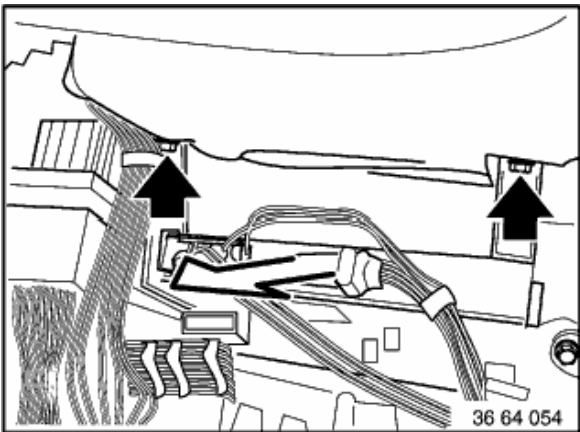

Déposer les vis et basculer le support de boîtiers électroniques vers le bas.

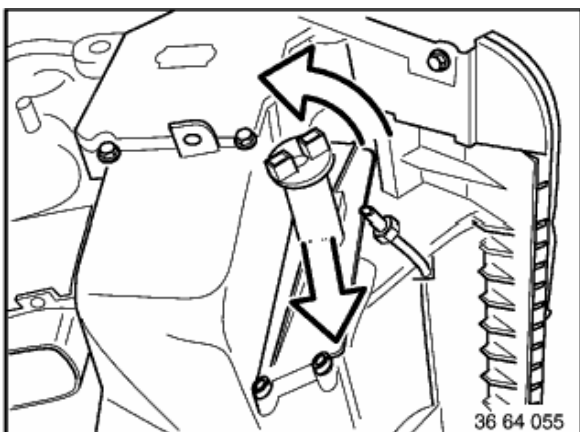

Tourner le verrouillage d'env. 45° et retirer le couvercle.

Extraire le microfiltre.

