

État du système ISTA	4.07.13.20911	Jeu de données	R4.07.13	Données de programmation	-
N° châssis	XXXXXXX	Véhicule :	X'/F25/VÉHICULE TOUS-TERRAINS/X3 xDrive20d/B47/MEC/ECE/DàG/2014/05		
Niv.int.usine	-	Niv.int.(réel)	-	Niv.int.(obj.)	-
Kilométrage total	-				

boîtier de préchauffage (B47) 12 21 520 Remplacement du




Opérations préliminaires nécessaires :

- Déposer le [capot insonorisant](#)




Dépose :

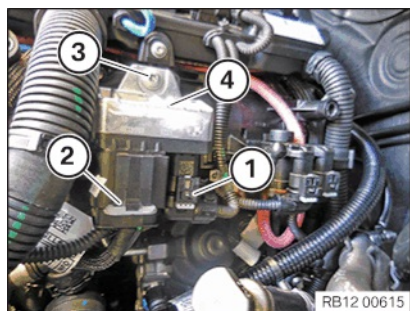

Débrancher la fiche (1) du boîtier de préchauffage.
Débrancher le connecteur (2) du boîtier de préchauffage.
Déposer la vis (3).
Déposer le boîtier de préchauffage (4).



Montage :

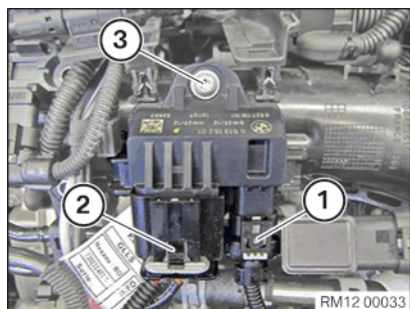

Déposer le boîtier de préchauffage (4).
Serrer la vis (3).
Couple de serrage [12 23 3AZ](#).
Brancher le connecteur (1) sur le boîtier de préchauffage.
Brancher le connecteur (2) sur le boîtier de préchauffage.
Les connecteurs (1) et (2) doivent s'emboîter de manière audible.



Retouches nécessaires :

- Monter le [capot insonorisant](#)