


Déposer le couvercle.




Déposer le régulateur de tension.

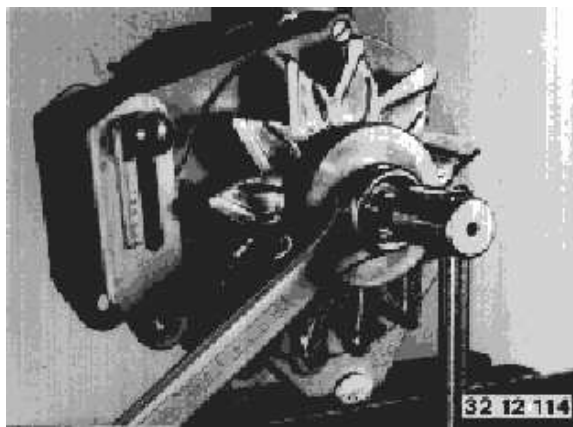

Marquer les éléments de la carcasse, l'un par rapport à l'autre.  
Dévisser l'écrou - retenir l'arbre avec une clé pour vis à six pans creux.

**Remarque pour la repose:**


Couple de serrage, voir Caractéristiques techniques

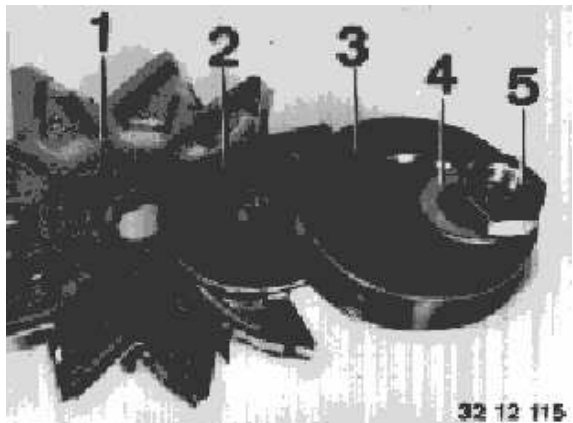


Disposition des pièces

1. Hélice de ventilateur
2. Rondelle
3. Poulie
4. Rondelle
5. Ecrou


Déposer les vis et séparer les éléments de la carcasse.

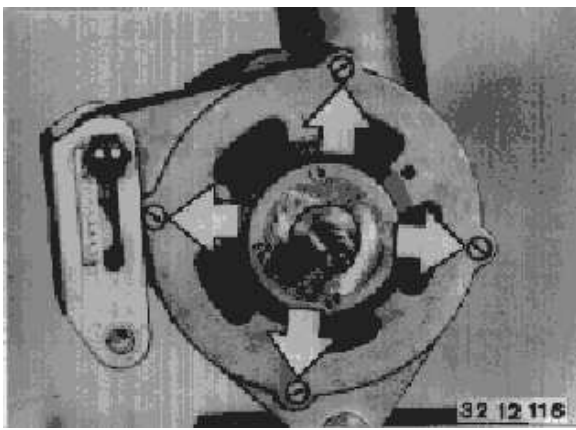


Déposer le chapeau de palier.  
Enlever la clavette (1).

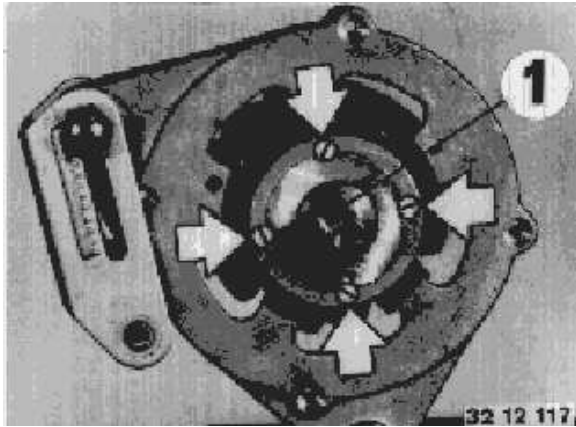


Déposer les écrous - enlever l'élément en matière plastique.

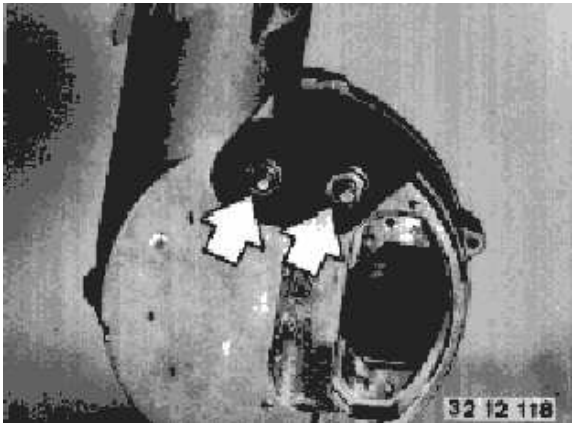

Déposer les vis.

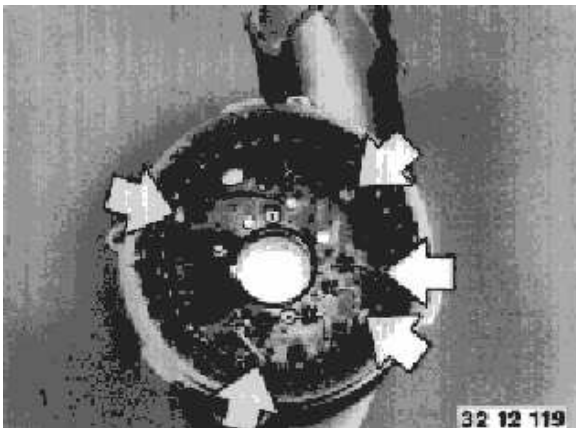

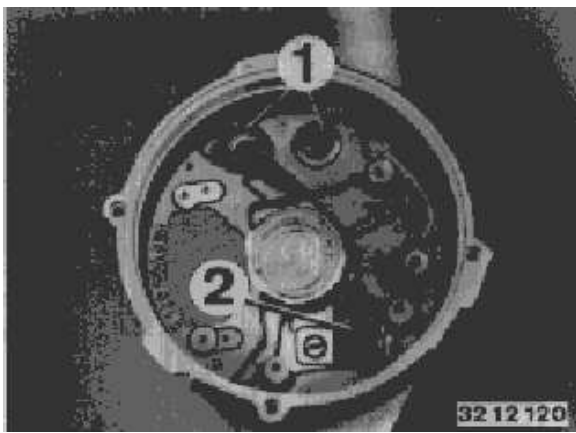

**Remarque pour la repose:**

Monter les douilles isolantes (1) et le condensateur (2)

Mesurer la capacité du condensateur - si elle diffère de 50% par rapport à la valeur indiquée sur le condensateur, remplacer le condensateur.



Repérer la position des câbles par rapport au porte-diodes et les dessouder.