

Débrancher au besoin le connecteur du contacteur de capot moteur.


Tourner la fermeture rapide (1) d'env. 90 ° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Ouvrir le crochet (2) dans le sens de la flèche.

Déposer le conduit d'air du microfiltre (3) dans le sens de la flèche.

*Remarque pour la repose :*


Faire attention au montage correct du conduit d'air du microfiltre (3).

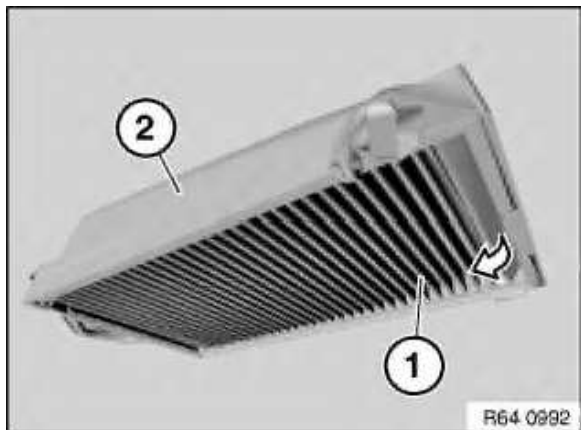

Dégager le microfiltre du système d'aération de l'habitacle (1) dans le sens de la flèche du conduit d'air (2) et le déposer.

*Remarque pour la repose :*

Faire attention au montage correct du microfiltre du système d'aération de l'habitacle (1) dans le conduit d'air du microfiltre (2).

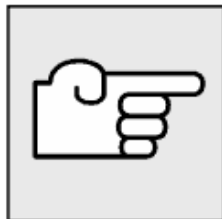

Version Security :

Pour le remplacement du conduit d'air du microfiltre, tenir compte des protections présentes dans le compartiment moteur !