



Couper le contact.

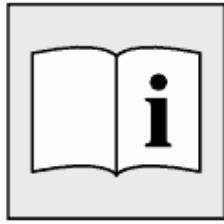


Uniquement E46/E53 :

Déposer la cloison de chauffage.

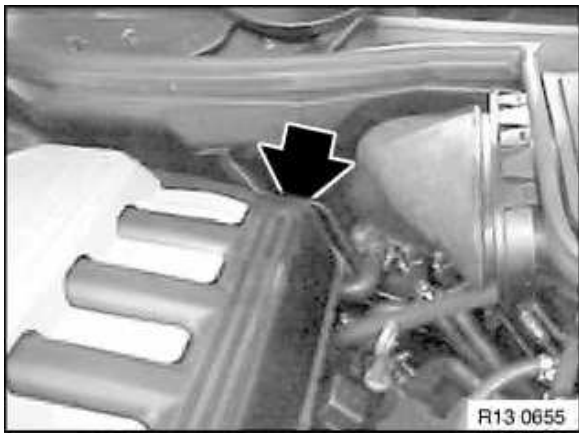

Emplacement du capteur de pression de suralimentation :
A l'arrière du collecteur d'admission.


(Figure E39).

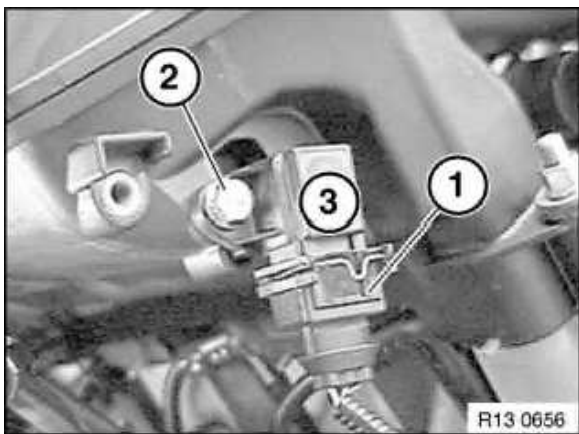

Débrancher le connecteur (1).

Détacher la vis (2).

Déposer le capteur d'air de suralimentation (3).

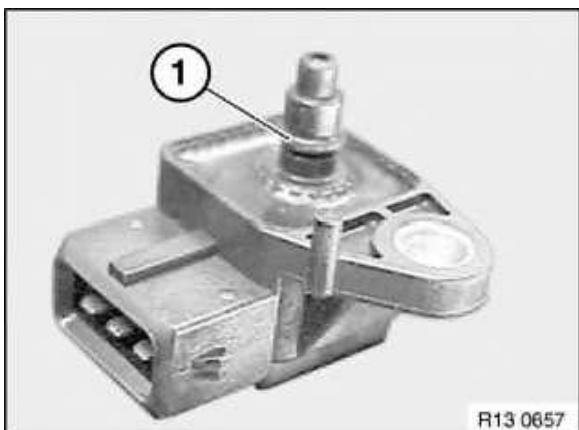

Remarque pour la repose :

Contrôler l'état de la bague d'étanchéité (1) du capteur d'air de suralimentation, la remplacer si elle est endommagée.

Pour faciliter le montage, enduire la bague d'étanchéité (1) du capteur d'une fine couche de vaseline.

Lire le contenu de la mémoire du boîtier DDE.

Vérifier les messages d'erreur en mémoire.

Effacer la mémoire après avoir supprimé les défauts.